19 インチラック用 （2RU） 光ファイバエンクロージャー
FMT2J, FMT2J16HWBUDSC, FMT2J18HWBUDSC
FMT2J20HWBUDSC, FMT2J24HWBUDSC

取扱説明書

1. 構成

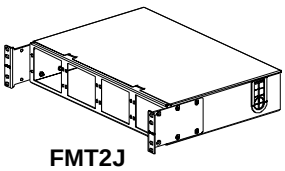

FMT2J

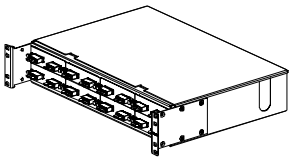

FMT2J16HWBUDSC, FMT2J18HWBUDSC,
FMT2J20HWBUDSC, FMT2J24HWBUDSC,

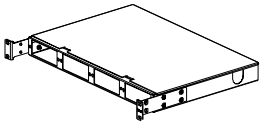

FMT1J



FMT1J4HWBUDSC

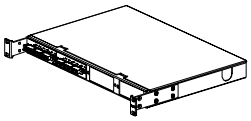

FMT1J6HWBUDSC

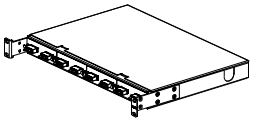

FMT1J8HWBUDSC

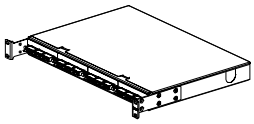

FMT1J12HWBUDSC

FMT1J 図

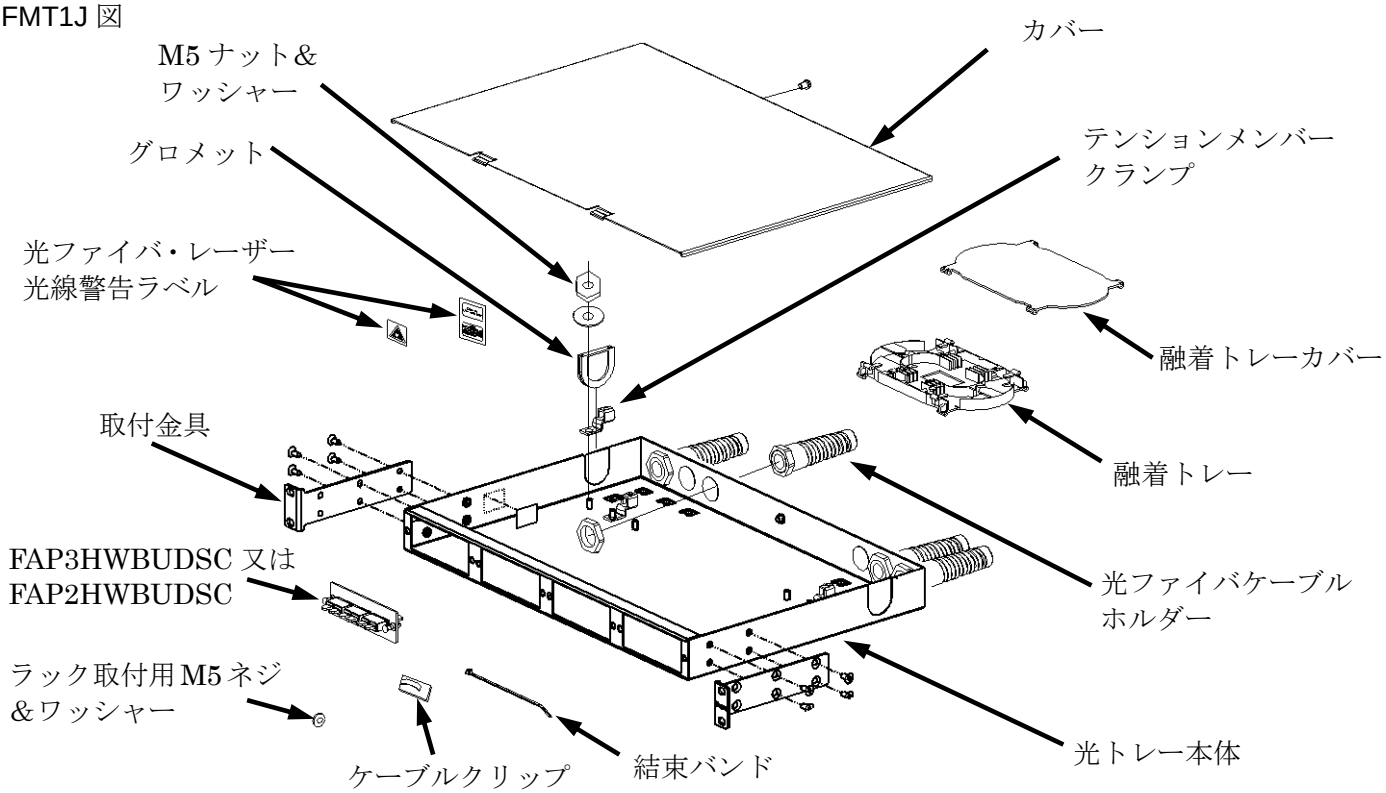

2．パーツリスト

品名	数量				
	FMT2J	FMT2J 16HWBUDSC	FMT2J 18HWBUDSC	FMT2J 20HWBUDSC	FMT2J 24HWBUDSC
トレー本体	1	1	1	1	1
ラック取付用金具	2	2	2	2	2
取付金具用平ネジ	8	8	8	8	8
FAP3HWBUDSC（SC6 心用）	－	－	6	6	8
FAP2HWBUDSC（SC4 心用）	－	8	－	1	－
FAPB（ブランクパネル）	－	－	2	1	－
融着トレー（カバー付き）	1	1	1	1	1
融着トレー（カバー無し）	1	1	1	1	1
光ファイバケーブルホルダー	4	4	4	4	4
テンションメンバークランプ	4	4	4	4	4
クランプ取付用Ｍ５ナット＆ワッシャ	4	4	4	4	4
ケーブルクリップ	5	5	5	5	5
ブッシング	2	2	2	2	2
結束バンド	8	8	8	8	8
光ファイバ・レーザ光線警告ラベル	2	2	2	2	2
ラック取付用 M5 ネジ&ワッシャ	4	4	4	4	4
ラック取付用 M6 ネジ&ワッシャ	4	4	4	4	4
＃12-24（約 6.3mm）インチネジ	4	4	4	4	4

3. 使用方法

①

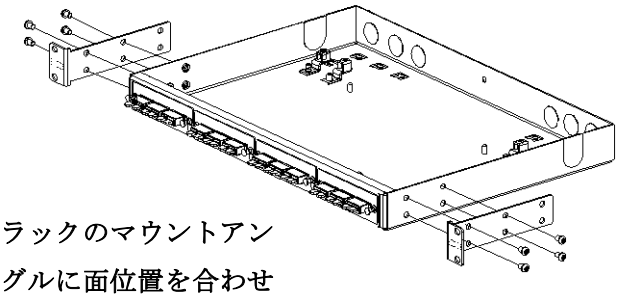

ラックのマウントアングルに面位置を合わせる場合。

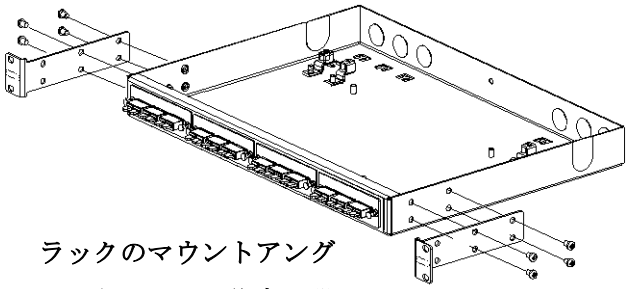

ラックのマウントアングルから 50mm 後方に設置する場合。

②

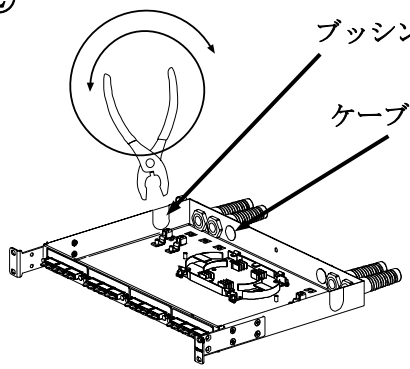

ケーブルを背面から通す場合は、マイナスドライバー等でその金属部分を打ち抜いて取り除く。

ケーブルを側面から通す場合は、ブッシング取付部分をプライヤーなどでねじって取り除く。

４．成端処理方法（例）

①

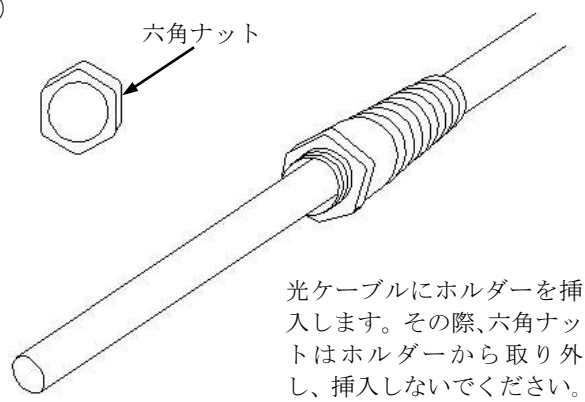

光ケーブルにホルダーを挿入します。その際､六角ナットはホルダーから取り外し、挿入しないでください。

②

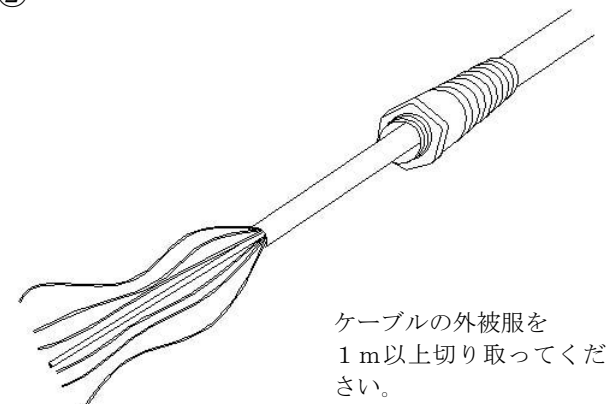

ケーブルの外被服を１ｍ以上切り取ってください。

③

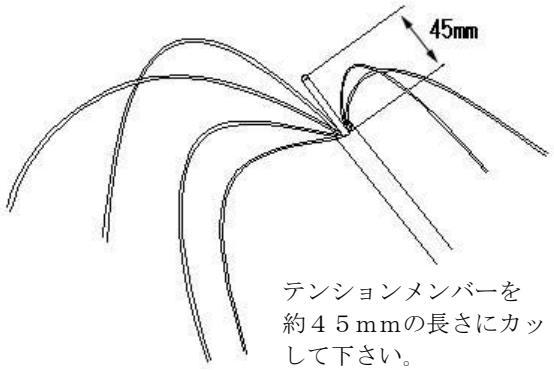

テンションメンバーを約４５ｍｍの長さにカットして下さい。

④

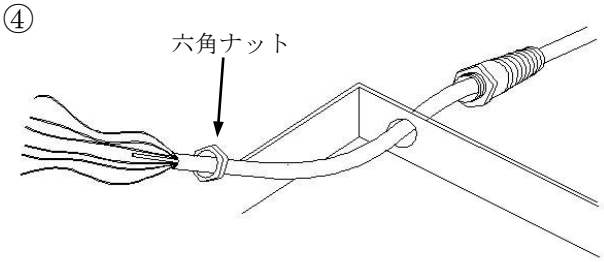

ケーブルを保護しながらトレーに挿入してください。その後にケーブルに六角ナットを通してください。

⑤－Ⅰ

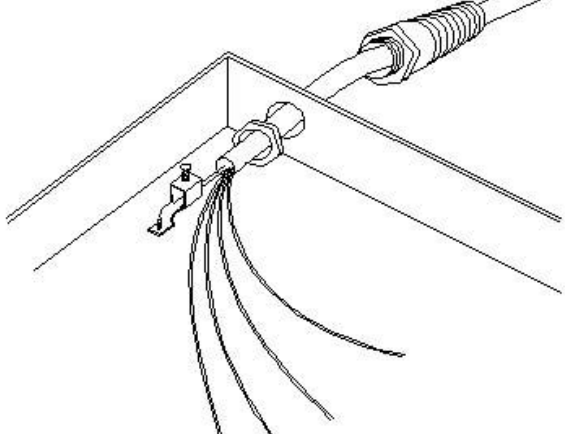

⑤－Ⅱ

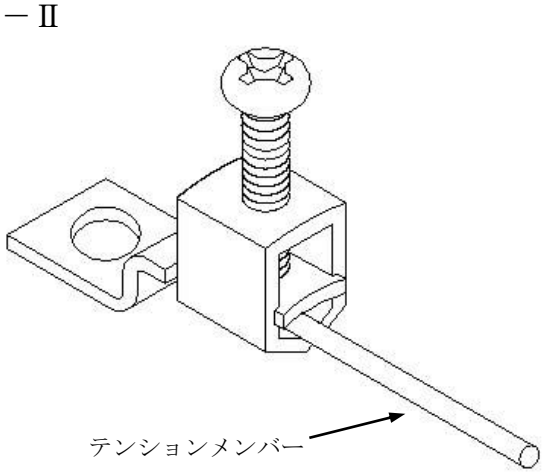

⑥

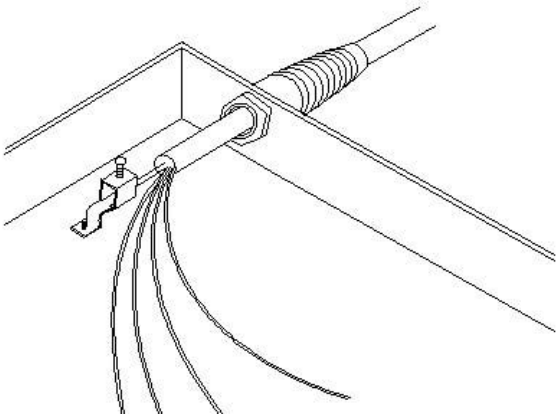

⑤－Ⅰ：テンションメンバーを固定してください。
その際、テンションメンバークランプの奥の方までしっかりと挿入してください。
固定方法については図⑤－Ⅱを参照してください。

⑥：六角ナットを使用してホルダーを光トレーに固定してください。
その後にホルダーを絞ってケーブルを固定してください。９mmから最大１４mm径のケーブルまで固定できます

技術のお問い合わせ◆
パンドウイットネットワーク製品グループ
PANDUIT™
E-mail: cs-japan@panduit.com
http://www.panduit.co.jp/